



CINTA MASSAGEADORA

Manual de instruções

Massagem por vibração
e função de aquecimento

Leia antes de usar.

Guarde este manual para consultas futuras.

CONTROLE COMPACTO

Calor
Auto
Intensidade



PORTUGUÊS

O SEU PRODUTO

Conheça sua BioSpa

Cinta para massagem corporal por vibração, com função de aquecimento e controle com fio. Os comandos permitem selecionar as funções disponíveis e ajustar a intensidade da massagem.

PRINCIPAIS PARTES

1

Cinta

Faixa de aplicação e fechamento ajustável.

2

Controle compacto

Comandos identificados por Calor, Auto, Intensidade e botão central.

3

Cabos e alimentação

Conjunto de conexão elétrica do aparelho.

ENCONTRE RAPIDAMENTE

Antes de usar	03	Durante a massagem	07
Conheça o controle	04	Limpeza e cuidados	08
Prepare e posicione	05	Registre seu produto	09
Locais de uso	06	Atendimento e garantia	10

LEITURA ESSENCIAL

Antes de usar

Confira a alimentação elétrica

Verifique a tensão indicada na etiqueta do aparelho e de seu conjunto de alimentação antes de conectar à tomada.

ENERGIA E AMBIENTE

- Use apenas o conjunto de alimentação compatível com o produto.
- Mantenha cinta, controle, cabos e conexões longe de água e umidade.
- Não utilize se houver cabo danificado, parte quebrada ou funcionamento anormal.
- Desligue e retire da tomada antes de limpar ou mudar a posição da cinta.

CORPO E SUPERVISÃO

- Mantenha fora do alcance de crianças. Quem precisar de auxílio deve usar com supervisão.
- Não use em áreas com lesões de pele, fraturas ou entorses.
- Não utilize em caso de doença cardíaca sem orientação de um profissional de saúde.
- Permaneça acordado durante o uso e acompanhe o conforto na pele.

Pare se houver desconforto

Em caso de dor, irritação, aquecimento desconfortável, cheiro incomum ou falha, desligue o produto e desconecte da tomada. Não tente abrir nem reparar o aparelho.

COMANDOS DO APARELHO

Conheça o controle

Identifique os comandos no próprio controle antes de iniciar.

**LIGAR / AUTO**

Aperte o botão central para iniciar no modo automático, com ciclo de 30 minutos. O LED direito fica aceso. A massagem muda a cada minuto entre cinco funções.

MODO MANUAL

Pressione o botão central para selecionar os tipos de massagem. O LED direito se apaga. São cinco funções; após percorrê-las, o controle retorna ao modo automático.

CALOR

No botão à esquerda: primeiro toque, morno (LED piscando); segundo toque, quente (LED aceso); terceiro toque, aquecimento desligado.

INTENSIDADE

A vibração começa no mínimo. São três níveis: cada toque aumenta a intensidade. Após o máximo, um novo toque retorna ao mínimo.

Desligamento automático

O funcionamento tem duração máxima de 30 minutos. Após esse período, o aparelho se desliga automaticamente.

PASSO A PASSO

Prepare e posicione

1

Verifique o conjunto

Com o produto fora da tomada, confira a cinta, o controle, os cabos e as conexões.

2

Ajuste a cinta

Posicione sobre a região escolhida e feche sem apertar em excesso. Evite dobras, torções e compressão desconfortável.

3

Conecte a alimentação

Com o aparelho desligado, conecte corretamente os cabos. Confira a tensão da etiqueta antes de ligar à tomada.

4

Ligue e comece com suavidade

Aperte o botão central. O aparelho inicia no modo automático, com intensidade mínima e ciclo de 30 minutos. Ajuste conforme o conforto.

REGIÕES DE APLICAÇÃO

Abdômen • Costas • Quadril • Coxas • Panturrilhas

Desligue o aparelho antes de mudar de região e reposicione com cuidado, sem puxar pelo cabo.

POSICIONAMENTO

Locais de uso

Exemplos de posicionamento no abdômen, nas costas, nas coxas e em apoio à nuca. Ajuste sem apertar e desligue antes de mudar de região.




ABDÔMEN



COSTAS / LOMBAR



COXAS

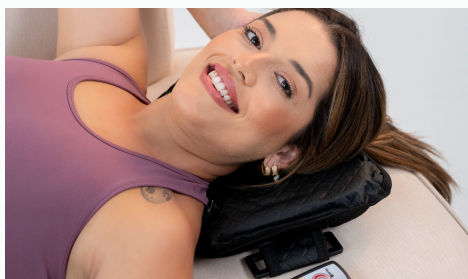

APOIO NA NUCA

DETALHES DO PRODUTO



Lado térmico



Bolsas de transporte



Controle e conexões

MODOS DE VIBRAÇÃO

Durante a massagem

01 Vibração constante

Mantém a vibração contínua.

02 Oscilação de 1 segundo

A vibração oscila a cada 1 segundo.

03 Oscilação de meio segundo

A vibração oscila a cada 0,5 segundo, dando a sensação de formigamento.

04 Oscilação com sustentação

Oscila a cada 0,5 segundo e, ao final, mantém a vibração por 1 segundo.

05 Alternância entre os lados

Oscila do lado direito para o esquerdo por 0,5 segundo e vibra constantemente.

TEMPO E CUIDADOS DURANTE O USO

O ciclo padrão é de 30 minutos, com desligamento automático ao final. No modo automático, a função muda a cada minuto.

Comece com baixa intensidade e acompanhe a sensação na pele. Interrompa o uso se houver dor ou calor desconfortável. Ao terminar, retire o plugue da tomada sem puxar o cabo.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

Limpeza e cuidados

DEPOIS DE USAR

- Desligue, desconecte da tomada e aguarde o produto esfriar.
- Limpe a superfície com pano macio levemente umedecido e sabão neutro. Não encharque.
- Não mergulhe em água e não use produtos abrasivos ou solventes.
- Deixe secar e guarde em local seco, protegido, sem dobrar ou pressionar os cabos.

SE ALGO NÃO FUNCIONAR

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
O aparelho não liga	Confira a conexão dos cabos, a tomada e a compatibilidade de tensão da etiqueta.
A função não responde	Confira o comando selecionado. Se a falha continuar, desligue e procure atendimento.
Calor desconfortável	Desative a função, encerre o uso e retire da tomada. Aguarde o resfriamento.
Cabo danificado, cheiro ou ruído incomum	Interrompa o uso, desconecte da tomada e solicite avaliação técnica.

Nunca abra o controle, a cinta ou o conjunto de alimentação.

GARANTIA EXTRA

Registre seu produto

+6**MESES DE
GARANTIA**

Para ganhar mais seis meses de garantia,
registre seu produto pelo QR Code abaixo.



Aponte a câmera do celular para o QR Code
e conclua o cadastro do seu produto.

GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES

Atendimento e garantia

Conserve a nota fiscal e o termo de garantia que acompanham o produto. Consulte nesses documentos o prazo, a cobertura e as condições aplicáveis à sua compra.

Para solicitar atendimento, informe o modelo, a data da compra e descreva o que aconteceu. Se possível, envie uma foto do aparelho, da etiqueta e da ocorrência ao canal de atendimento.

REGISTRO DO SEU PRODUTO

Modelo / identificação

Data da compra

Nota fiscal / pedido



cintabiospa.com.br

Informações sobre o produto e canais de atendimento.
Você também pode procurar o estabelecimento onde comprou.